

B-4

棚下への取り付け方

キャッチャーを使って木棚に設置する

木棚キャッチャー仕様 キャッチャーを使って木棚に灯具本体を取り付ける仕様です。(取り付け用ビス付属)

15×15ベーシックスリム

対象灯具




④ハイブライト
→ P.341

⑤ローエナジー
→ P.345



- 1 灯具本体 (LU-HSN1515など) に15×15用木棚キャッチャー (LU-WC1515) と15×15用エンドキャップ (LU-EC1515) を付けます。15×15用木棚キャッチャーは取り付ける向きにご注意ください (長い方が手前に来るように取り付けてください)。




※ 灯具本体 (LU-HCN1515など) の切断寸法はワイド \ominus 3mm (エンドキャップ: 1.5mm \times 両端) です。



LU-WC1515
15×15用木棚キャッチャー (ビス付属)
(→ P.413)




LU-EC1515
15×15用エンドキャップ (→ P.413)



- 2 ビス固定します。(パーツビス穴: ϕ 5) 木棚掘り込み時は、右記のサイズを参照して掘り込みをしてください。

- ▲ 放熱のため必ず 45mm 幅以上を確保してください。
- ▲ 必ず付属のビスで取り付けてください。皿ビスで取り付けるとキャッチャーの固定が弱くなります。

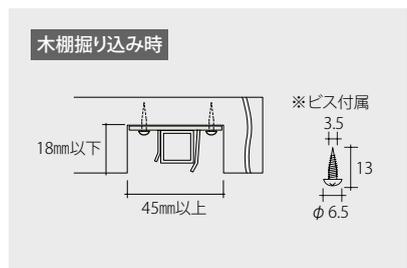

- ▲ 安全のため、灯具本体 750mm 以上の場合は 15×15用木棚キャッチャー (LU-WC1515) を3個以上ご使用ください。また、落下の可能性がありますので、750mm 未満の場合でも、最低2個は必ず使用してください。

木棚キャッチャー (LU-WC1515) **3**つ以上

