

B-6

棚下への取り付け方

直接木棚に設置する (12×36面発光・10×37面発光)

木棚直付け・掘り込み仕様 木棚に直接灯具本体を取り付ける仕様です。

面発光

対象灯具



①リフレクスネオ → P.329
②リフレクス → P.333
③オプティス → P.337



1 専用エンドキャップを取り付ける


LU-NEW1236・LU-REW1037を灯具本体側の角長穴または背面の溝にセットしてください。(左右がありますので注意してください。) その際、電源側ケーブルに接続する灯具側のケーブルは、先に灯具本体より取り出しておいてください。



LU-NEW1236
12×36用木棚エンドキャップ
(取付用ビス付属)
(→ P.411)



LU-REW1037
10×37用木棚エンドキャップ
(取付用ビス付属)
(→ P.412)

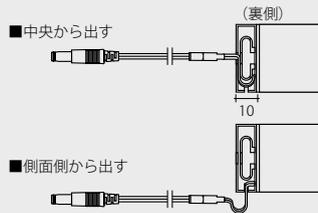


コードは中央、または側面より出してください。
掘り込み時はケーブルを出してから木棚にセットし、
ビス止めを行なってください。

2 ビス固定する

木棚掘り込み時は、下記のサイズを参照して掘り込みをしてください。




直付け

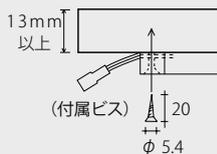

※ビス止めの際はケーブルから離れた位置で固定してください。

掘り込み

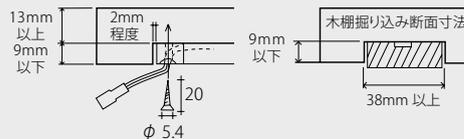

※掘り込み深さは放熱性を考慮して9mm以下にしてください。

ビス止め箇所について



本体サイズ (リフレクスネオ:1158mm)
(リフレクス:1158mm) 以上
(オプティス:1194mm)

灯具のカット寸法注意

▲ 灯具エンドに使うアタッチメント分の寸法をマイナスしてご発注ください

①②③ リフレクスネオ・リフレクス・オプティス

(LU-NEW1236を使用)
(LU-REW1037を使用)

